


Bruksanvisning

Gaspanna

Milton HighLine

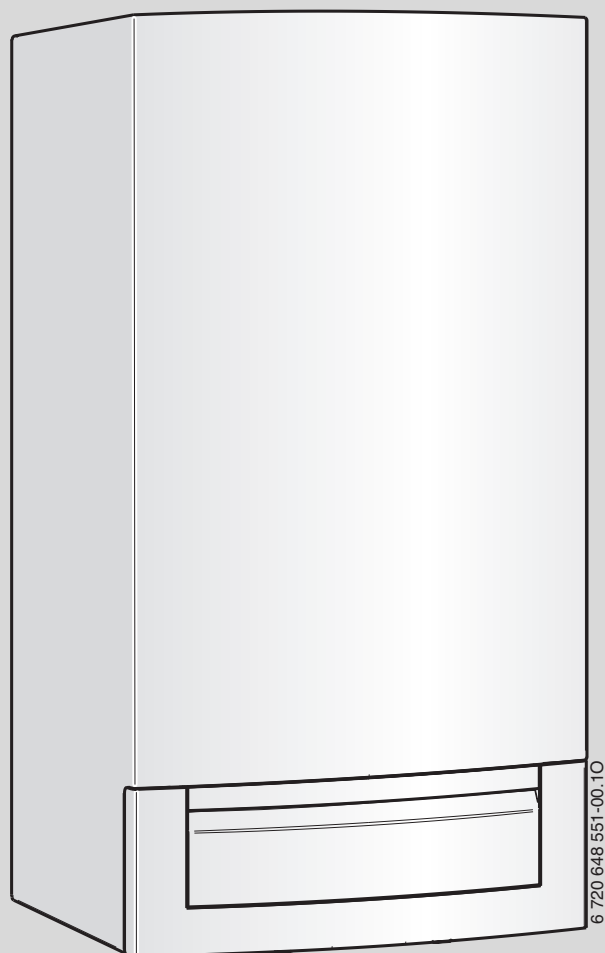

HighLine 14
HighLine 24
HighLine 24 Combi

Innehållsförteckning

1	Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar ...	4
1.1	Symbolförklaring	4
1.2	Säkerhetsanvisningar	5
2	Produktinformation	6
2.1	Ändamålsenlig användning	6
2.2	EG-försäkran om överensstämmelse	6
2.3	Typöversikt	6
3	Förbereda apparaten för idrifttagning	7
3.1	Översikt av anslutningarna	7
3.2	Öppna gasventilen	7
3.3	Öppna servicekranarna	7
3.4	Kontrollera uppvärmningens drifttryck ..	7
3.5	Fylla på värmevatten	7
4	Användning	8
4.1	Översikt av manöverelementen	8
4.2	Displayindikatorer	9
4.3	Koppla till/från apparaten	9
4.4	Koppla till uppvärmningen	10
4.4.1	Slå på/stänga av värmedriften	10
4.4.2	Ställa in den maximala framledningstemperaturen	10
4.5	Ställa in varmvattenberedning	11
4.5.1	Slå på/stänga av varmvattendrift	11
4.5.2	Ställa in varmvattentemperaturen	12
4.6	Ställa in reglersystemet	12
4.7	Slå på/stänga av manuell sommardrift .	13
4.8	Ställa in frostskydd	13
5	Anvisningar för att spara energi	14
6	Åtgärda driftstörningar	15
7	Underhåll	16
8	Miljöskydd/Avfallshantering	17
9	Snabbmanual	18
	Index	19

1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar

1.1 Symbolförklaring

Varningar



Varningar i texten betecknas med en varningstriangel och grå bakgrund.



Vid strömfara har utropstecknet i varningstriangeln ersatts med en blixtsymbol.

Signalord i början av en varning markerar vilket slags och hur allvarliga följderna kan bli om säkerhetsåtgärderna inte följs.

- **ANVISNING** betyder att saksador kan uppstå.
- **SE UPP** betyder att lätta eller medelsvåra personskador kan uppstå.
- **VARNING** betyder att svåra personskador kan uppstå.
- **FARA** betyder att livshotande personskador kan uppstå.

Viktig information



Viktig information som inte anger faror för människor eller saker kännetecknas med symbolen bredvid. De begränsas genom linjer ovanför och under texten.

Ytterligare symboler

Symbol	Betydelse
►	Handling
→	Hänvisning till andra ställen i dokumentet eller till andra dokument
•	Uppräkning/post i lista
–	Uppräkning/post i lista (2:a nivån)

Tab. 1

1.2 Säkerhetsanvisningar

Fara vid gaslukt

- ▶ Stäng gasventilen (→ sida 8).
- ▶ Öppna fönster och dörrar.
- ▶ Aktivera inga elektriska brytare.
- ▶ Släck öppna lågor.
- ▶ Ring till gasleverantörsföretaget och auktoriserad installatör från en telefon **utanför huset**.

Fara vid gaslukt

- ▶ Koppla från apparaten (→ sidan 9).
- ▶ Öppna fönster och dörrar.
- ▶ Kontakta en auktoriserad specialistfirma.

För apparater med rumsluftberoende drift: risk för förgiftning genom avgaser vid otillräcklig försörjning med förbränningsluft

- ▶ Säkerställ att systemet har förbränningsluftförsörjning.
- ▶ Ventilationsöppningar i dörrar, fönster och väggar får inte förslutas eller förminskas.
- ▶ Säkerställ att förbränningsluftförsörjningen även är tillräcklig för eftermonterade apparater som t.ex. frånluftsfläktar, samt köksfläktar och klimatanläggningar med luftbortförsel till utsidan.
- ▶ Ta inte apparaten i drift om förbränningsluftförsörjningen är otillräcklig.

Skador på grund av felaktig användning

Felaktig användning kan leda till personskada och/eller produktskador.

- ▶ Säkerställ att barn inte oavsiktligt använder produkten eller leker med densamma.
- ▶ Säkerställ att endast personer, som har förutsättningar att använda produkten på ett korrekt sätt, får tillgång till densamma.

Explosionsrisk genom lättantändlig gas

Låt endast auktoriserade verkstäder utföra arbete på gasförande delar.

Installation, ombyggnad

Låt endast auktoriserade verkstäder installera eller bygga om apparaten.

Modifiera inte avgasförande delar.

Täpp aldrig till säkerhetsventilernas utlopp. Under uppvärmning strömmar vatten från ackumulatortanken ut ur säkerhetsventilen.

Inspektion och underhåll

Verksamhetsutövaren ansvarar för värmeanläggningens säkerhet och miljövänlighet (tyska immissionsskyddslagen).

Teckna därför ett service- och inspektionsavtal med en auktoriserad specialistfirma. Avtalet ska innefatta årlig inspektion och behovsberoende underhåll. Detta garanterar att systemet får hög verkningsgrad och miljövänlig förbränning.

Explosiva och lättantändliga material

Använd eller lagra aldrig lättantändliga material (papper, förtunning, färger osv.) i närheten av apparaten.

Förbrännings-/rumsluft

Håll förbrännings-/rumsluften fri från aggressiva ämnen (t.ex. halogenkolväten som innehåller klor- eller fluorföreningar), för att undvika korrosion.



2 Produktinformation

2.1 Ändamålsenlig användning

Apparaten får endast användas i slutna varmvatten-värmesystem.

All annan användning är inte ändamålsenlig. Vi ansvarar inte för skador som beror på otillåten användning.

Kommersiell och industriell användning av apparaterna för att skapa processvärme är inte tillåten.

I kapitlet i monterings- och servicehandboken finns anvisningar för godkända driftförhållanden för specialister

2.2 EG-försäkran om överensstämmelse

Denna produkt uppfyller i konstruktion och driftbeteende kraven i de europeiska direktiven samt kraven i kompletterande nationella föreskrifter. Överensstämmelsen med kraven intygas med CE-märkningen.

En konformitetsförklaring för produkten kan skickas på begäran. Använd adressen på baksidan av den här handboken för att beställa konformitetsförklaringen.

Den uppfyller kraven på kondensspannor med avseende på energisparförordningen.

Kvävehalten i avgaserna är mindre än 80 mg/kWh.

Apparaten är kontrollerad enligt EN 677.

2.3 Typöversikt

Apparaterna Milton **HighLine 14** och **HighLine 24** är gasbrännare med inbyggd värmepump och växelventil för anslutning av en ackumulatortank med indirekt uppvärmning.

Apparaterna Milton **HighLine 24 Combi** är gasbrännare med inbyggd värmepump, växelventil och plattvärmeväxlare för husvärme och varmvattenberedning som arbetar efter genomströmningsprincipen.

3 Förbereda apparaten för idrifttagning

3.1 Översikt av anslutningarna

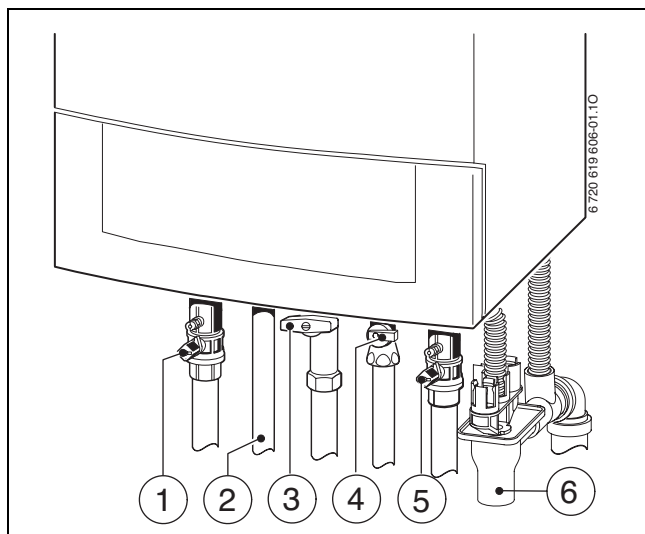


Bild 1

- 1 Framledningskran (tillbehör)
- 2 För apparater med ackumulatortank: ackumulatortankens framledning
För HighLine 24 Combi-apparater: varmvatten
- 3 Gaskran (tillbehör)
- 4 För apparater med ackumulatortank: returkran för ackumulatortank (tillbehör)
För HighLine 24 Combi-apparater: kallvattenkran (tillbehör)
- 5 Returkran för husvärme (tillbehör)
- 6 Trattsifon (tillbehör)

3.2 Öppna gasventilen

- ▶ Tryck ner handtaget och vrid åt vänster så långt det går
(handtaget i flödesriktningen = öppet).

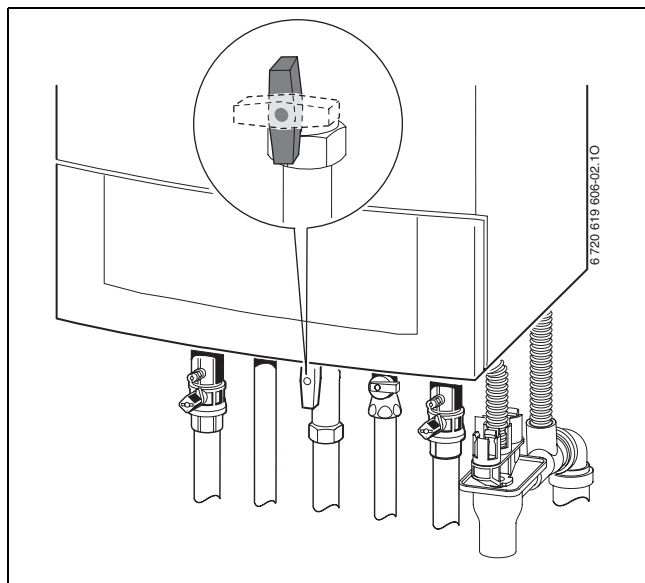


Bild 2

3.3 Öppna servicekranarna

- ▶ Vrid fyrkanten med en nyckel tills skåran står på flödesriktningen.
Skåran vinkelrätt mot flödesriktningen = stängd.

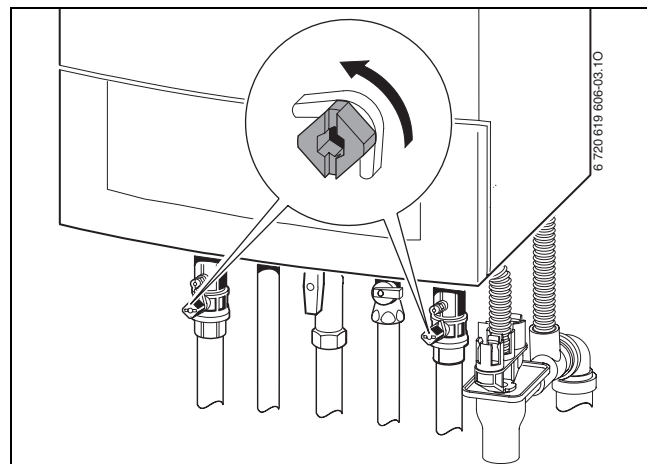


Bild 3

3.4 Kontrollera uppvärmningens drifttryck

Drifttrycket ligger normalt mellan 1 och 2 bar.

Om du behöver ett högre drifttryck, kan du få detta värde från en fackman.

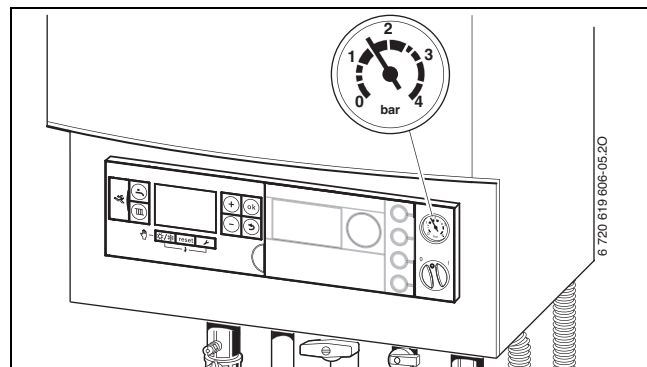


Bild 4

3.5 Fylla på värmevatten

Påfyllning av värmevatten sker på olika sätt i varje värmeanläggning. Låt därför en fackman instruera dig.

ANVISNING: Apparaten kan skadas.

- ▶ Fyll endast på varmvatten om apparaten är kall.

Maximalt tryck på 3 bar med maximal varmvattentemperatur får inte överskridas (säkerhetsventilen öppnas).

4 Användning

Denna bruksanvisning gäller endast denna apparat. Vissa av funktionerna i bruksanvisningen kan variera med det regelsystem som används.

Följande alternativ för regelsystemet kan användas:

- Apparat med inbyggd styrenhet ModuLine 400, → bild 5, [8].
- Externt monterad styrenhet ModuLine 400



Fler anvisningar finns i bruksanvisningen för regelsystemet.

4.1 Översikt av manöverelementen

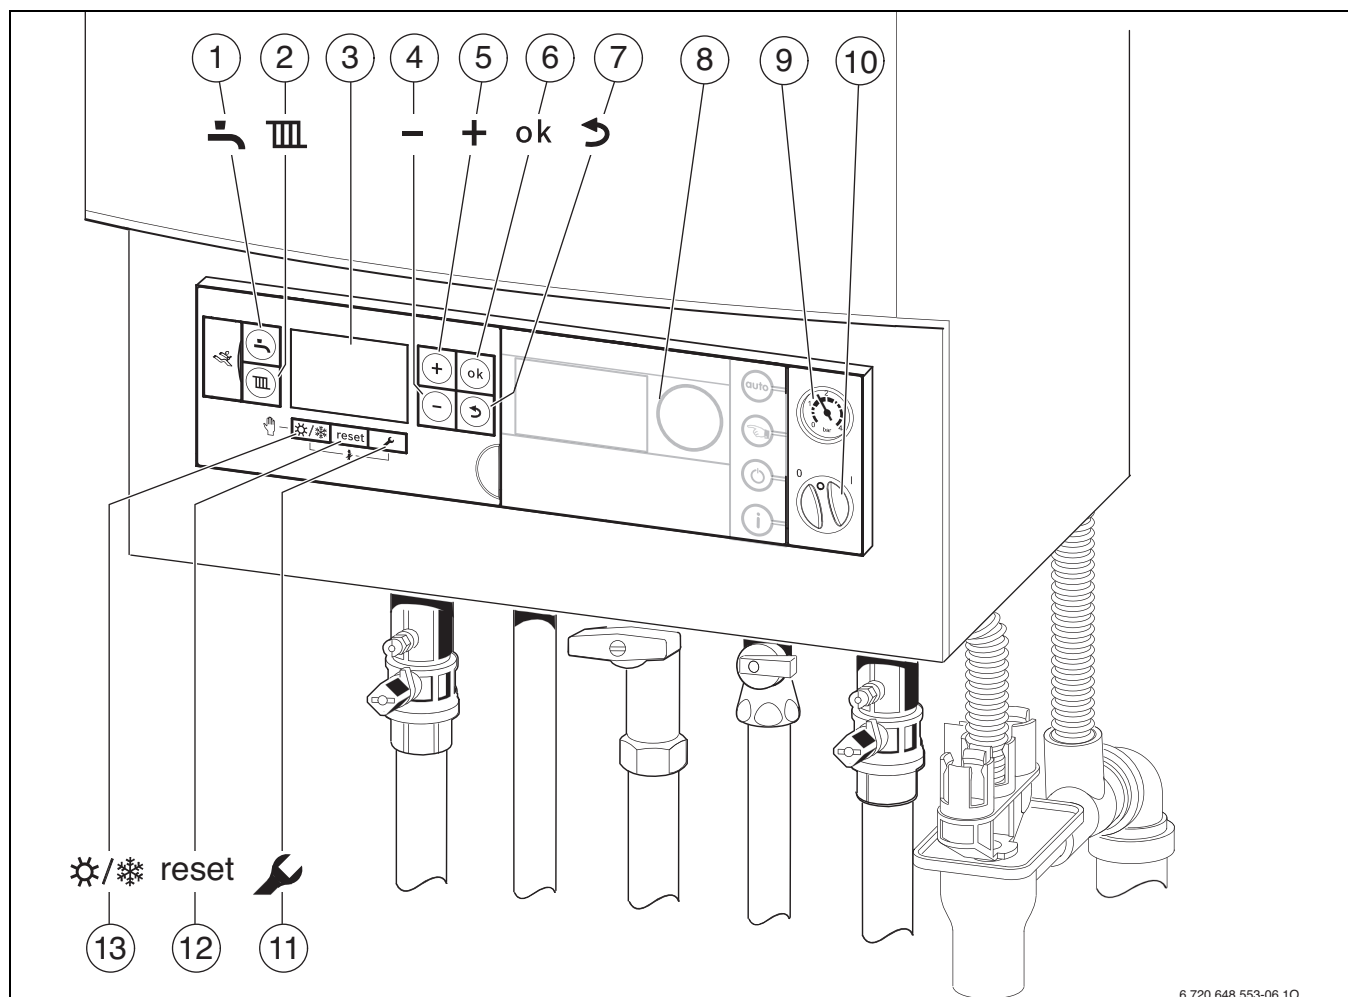


Bild 5

- 1 Knapp för "varmvatten"
- 2 Knapp för "husvärme"
- 3 Display
- 4 Knappen "Minus"
- 5 Knappen "Plus"
- 6 Knappen "ok"
- 7 Knappen "Tillbaka"

- 8 Här kan en styrenhet, t.ex. ModuLine 400, monteras (tillbehör)
- 9 Manometer
- 10 Huvudbrytare
- 11 Knappen "Service"
- 12 Knappen "reset"
- 13 Knapp för "sommar-/vinterdrift"

4.2 Displayindikatorer

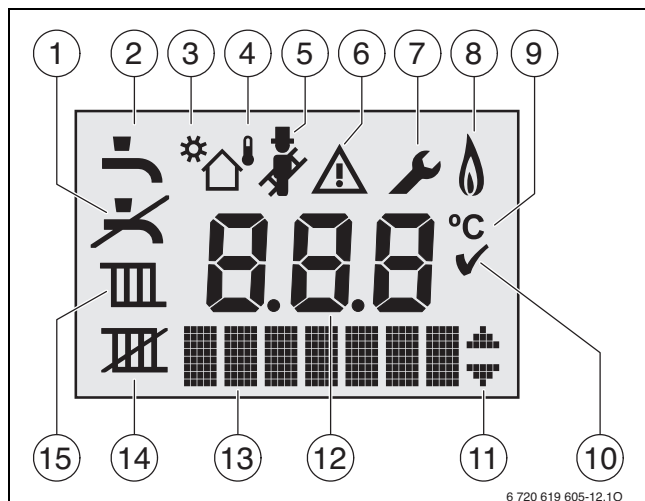


Bild 6 Displayindikatorer

- 1 Ingen varmvattendrft
- 2 Varmvattendrft
- 3 Solvärmedrift
- 4 Väderstyrd drift (reglersystem med yttertemperaturgivare)
- 5 Sotningsdrift
- 6 Driftstörning
- 7 Servicedrift
- 6 + 7 Servicedrift
- 8 Brännardrift
- 9 Temperaturenhet °C
- 10 Lagringen lyckades
- 11 Fler undermenyer/servicefunktioner kan visas med knapparna + och -.
- 12 Alfanumeriska indikatorer (t.ex. temperatur)
- 13 Textrad
- 14 Ingen värmedrift
- 15 Värmedrift

4.3 Koppla till/från apparaten

Tillkoppling

- Slå på apparaten med huvudbrytaren.
Displayen aktiveras och visar snart apparatens temperatur.

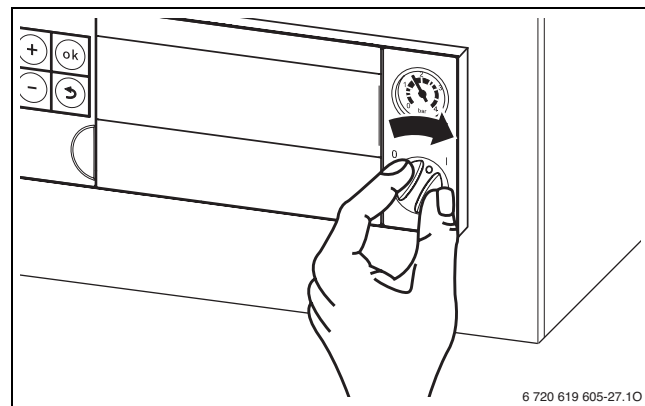


Bild 7



Sifonpåfyllningsprogrammet startar efter varje tillkoppling. Apparaten går med minimal värmeeffekt i ca. 15 minuter för att kondensatsifonen ska fyllas. Symbolen  blinkar medan sifonpåfyllningsprogrammet är aktivt.

Frånkoppling

- Stäng av apparaten med huvudbrytaren.
Displayen slocknar.
- Om gaspannan ska tas ur drift en längre tid: Beakta frostskyddet (→ kapitel 4.8).



Apparaten har ett pumpblockeringsskydd för värmepumpen, som förhindrar att pumpen kärvar efter längre driftstopp. Om apparaten är avstängd är inget pumpblockeringsskydd tillgängligt.

4.4 Koppla till uppvärmningen

4.4.1 Slå på/stänga av värmedriften

- Tryck på knappen tills symbolen eller blinkar på displayen.

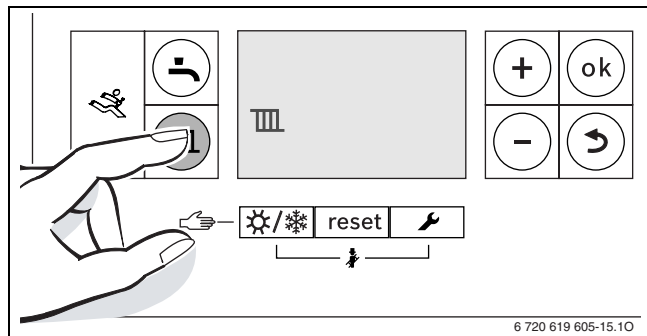


Bild 8 Indikator för värmedrift

- Tryck på knappen **+** eller **-** för att slå på eller stänga av värmedriften:
 - = värmedrift
 - = ingen värmedrift

ANVISNING: Risk för att värmeanläggningen fryser sönder. Om värmedriften är avstängd, är endast apparaten frostskyddad.

- Vidta frostskyddsåtgärder vid frostrisk (→ sida 13).

Om "ingen värmedrift" är inställd, kan värmedriften inte aktiveras via det anslutna regelsystemet.

- Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen. Symbolen visas ett kort tag.

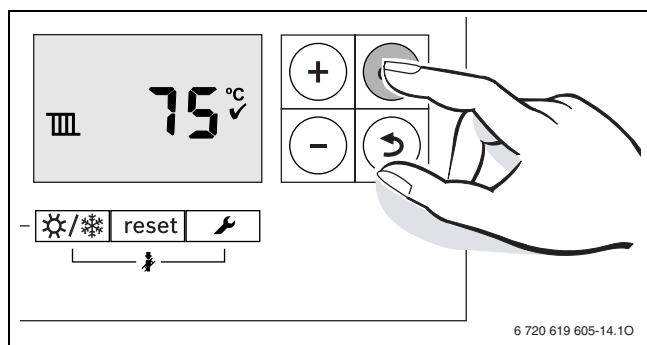


Bild 9 Indikator för värmedrift

När brännaren är påslagen visas symbolen .

4.4.2 Ställa in den maximala framledningstemperaturen

Den maximala framledningstemperaturen kan ligga mellan 30 °C och 82 °C¹⁾ Den aktuella framledningstemperaturen visas på displayen.

Överskrid inte den högsta tillåtna framledningstemperaturen för golvvärme.

Om värmedrift är påslagen:

- Tryck på knappen .
- Den inställda maximala framledningstemperaturen blinkar och symbolen visas på displayen.

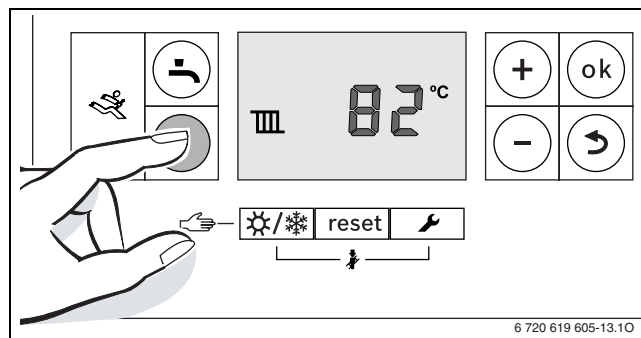


Bild 10

- Tryck på knappen **+** eller **-** för att ställa in den önskade maximala framledningstemperaturen.

Framledningstemperatur	Användningsexempel
ca 50 °C	Golvvärme
ca 75 °C	Radiatorvärme
ca 82 °C	Konvektorvärme

Tab. 2 Maximal framledningstemperatur

- Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen. Symbolen visas ett kort tag.

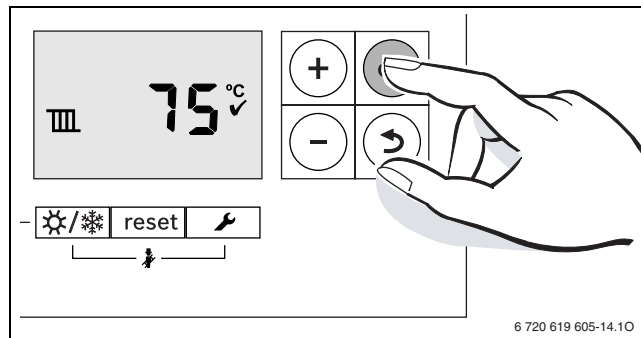


Bild 11

1) Maximivärdet kan sänkas av en servicetekniker.

4.5 Ställa in varmvattenberedning

4.5.1 Slå på/stänga av varmvattendrifth

- Tryck på knappen  tills symbolen  eller  blinkar på displayen.

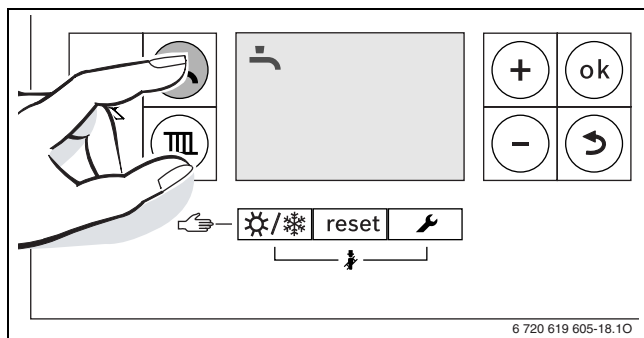


Bild 12 Indikator för varmvattendrifth

- Tryck på knappen **+** eller **-** för att ställa in önskad varmvattendrifth:
-  = varmvattendrifth
 -  + **eko** = ekodrifth
 -  = ingen varmvattendrifth



Om "ingen varmvattendrifth" har ställts in, kan varmvattendrifth inte aktiveras via det anslutna reglersystemet.

- Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen. Symbolen  visas ett kort tag.

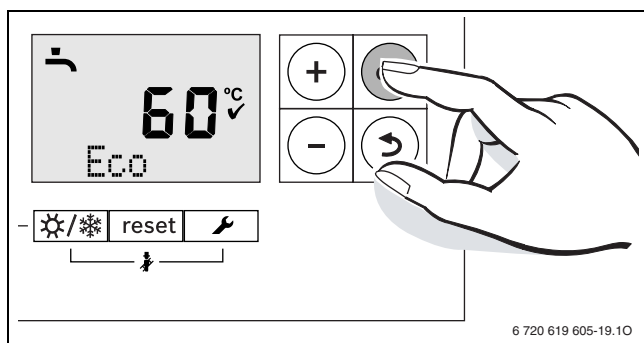


Bild 13 Indikator för ekodrifth

När brännaren är påslagen visas symbolen .

Varmvatten- eller ekodrifth?

Apparater med ackumulatortank:

• Varmvattendrifth

Om temperaturen i ackumulatortaken sjunker mer än 5 K (°C) under den inställda temperaturen, värms ackumulatortaken till den inställda temperaturen igen. Därefter övergår apparaten till värmedrifth.

• Ekodrifth

Om temperaturen i ackumulatortaken sjunker mer än 10 K (°C) under den inställda temperaturen, värms ackumulatortaken till den inställda temperaturen igen. Därefter övergår apparaten till värmedrifth.

För HighLine 24 Combi:

• Varmvattendrifth

Apparaten hålls konstant på den inställda temperaturen. Det ger korta väntetider vid varmvattenavtappning. Apparaten slås på även om inget varmvatten tappas av.

• Ekodrifth

- Inte förrän varmvatten tappas av, sker en uppvärmning till den inställda temperaturen.
- **Med behovsregistrering.** Genom att man snabbt öppnar och stänger varmvattenkranen värms vattnet upp till inställd temperatur.



Behovsregistreringen ger maximal gas- och vattenbesparing.

4.5.2 Ställa in varmvattentemperaturen

- ▶ Ställa in varmvatten- eller ekodrift (→ sida 11).
 - ▶ Tryck på knappen .
- Den inställda varmvattentemperaturen blinkar.

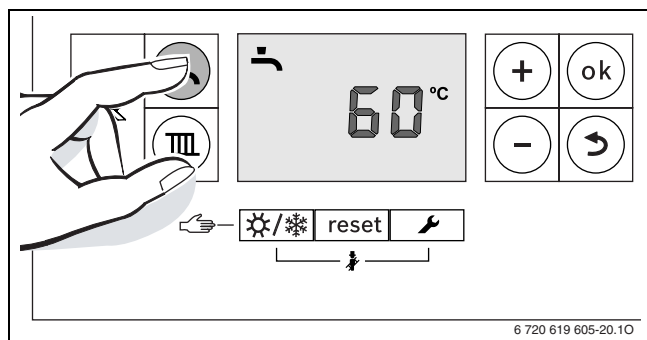


Bild 14

- ▶ Tryck på knappen + eller - för att ställa in den önskade varmvattentemperaturen till mellan 40 och 60 °C.
- ▶ Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen. Symbolen  visas ett kort tag.

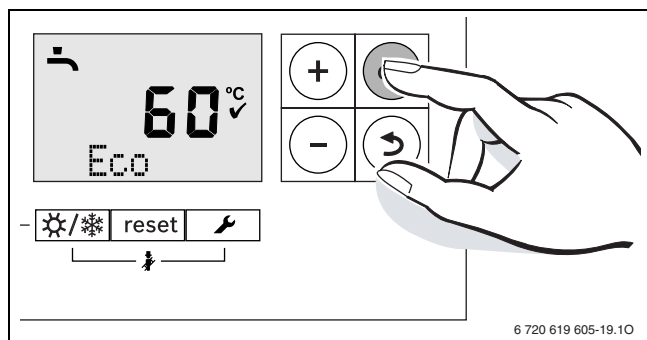


Bild 15



För att undvika bakterietillväxt, t.ex. legionellabakterier, bör varmvattentemperaturen minst ställas in på 55 °C.

4.6 Ställa in reglersystemet



Om ett reglersystem ansluts ändras vissa av de funktioner som beskrivs här. Reglersystemet och bascontrollern kommunicerar inställningsparametrar inbördes.



Se bruksanvisningen för det reglersystem som används. Där finns information om

- ▶ hur driftsättet och värmekurvan kan ställas in för väderstyrd reglering,
- ▶ hur du kan ställa in rumstemperaturen,
- ▶ hur du kan värma upp kostnadseffektivt och spara energi



Bild 16 Exempel för styrenheten ModuLine 400 (tillbehör)

4.7 Slå på/stänga av manuell sommar drift

Värmepumpen och därmed uppvärmningen är avstängd. Varmvattenförsörjningen och spänningsmatningen till reglersystemet stoppas.



ANVISNING: Risk för att värmeanläggningen fryser sönder. I sommar drift är frostskyddet begränsat till apparaten.

- ▶ Vidta frostskyddsåtgärder vid frostrisk (→ sida 13).

Slå på manuell sommar drift:

- ▶ Tryck på knappen  tills symbolen  blinkar på displayen.

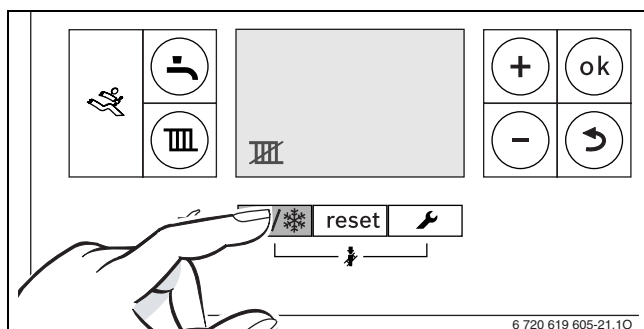


Bild 17

- ▶ Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen. Symbolen  visas ett kort tag.

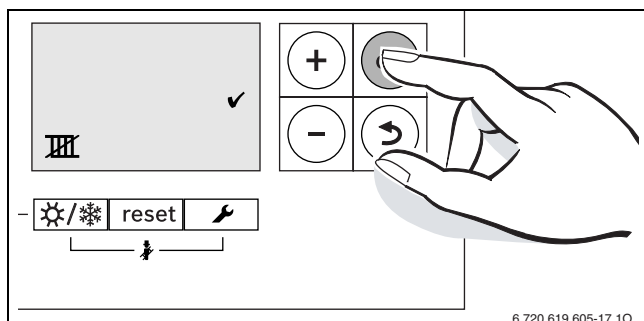


Bild 18

Stänga av manuell sommar drift:

- ▶ Tryck på knappen  tills symbolen  blinkar på displayen.
- ▶ Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen. Symbolen  visas ett kort tag.

Fler anvisningar finns i bruksanvisningen för reglersystemet.

4.8 Ställa in frostskydd

Frostskydd för värmesystemet:

- ▶ Ställ in en maximal framledningstemperatur på 30 °C (→ kapitel 4.4.2) .
- eller- Gör så här om apparaten inte ska vara tillkopplad:
- ▶ Låt en fackman blanda ut frostskyddsmedel (se installationsanvisningen) i varmvattnet och tömma varmvattenkretsen.

Fler anvisningar finns i bruksanvisningen för reglersystemet.

Frostskydd för beredaren:

Akkumulatortanken är frostskyddad även om varmvattenberedningen är avstängd.

- ▶ Ingen varmvattendrift  (→ kapitel 4.5.1).

5 Anvisningar för att spara energi

Värm sparsamt

Apparaten är konstruerad för att använda så lite gas som möjligt och för att orsaka så liten skada på miljön som möjligt, samtidigt som den ska ge hög bekvämlighet. Gastillförseln till brännaren regleras av bostadens värmebehov. När värmebehovet sjunker arbetar apparaten med mindre låga. Fackmannen kallar detta för kontinuerlig reglering. Genom denna kontinuerliga reglering blir temperaturväxlingarna små och värmefördelningen i rummen blir jämn. Detta innebär att det kan förekomma att apparaten är i drift under en längre tid, men ändå förbrukar mindre gas än en apparat som ständigt slås på och stängs av.

Inspektion och underhåll

För att hålla gasförbrukningen och miljöpåverkan så låg som möjligt på längre sikt, rekommenderar vi dig att teckna ett service- och inspektionsavtal med en auktoriserad specialistfirma. Avtalet ska både innefatta årliga inspektioner och behovsbaserat underhåll.

Värmereglering

Vi rekommenderar en värmereglering med klimatstyrd reglering och termostatventiler.

Mer information finns i installations- och användarhandböckerna för den reglercentral som används.

Golvvärme

Ställ inte in högre framledningstemperatur än den maximala temperatur som tillverkaren rekommenderar.

Vädra

Lämna inte fönstren på glänt för att vädra. Annars kommer värmen att lämna rummet hela tiden, utan att luften i rummet blir särskilt mycket bättre. Det är bättre att låta ett fönster vara vidöppet under ett kortare tag.

Vrid av termostatventilerna medan rummet vädras.

Cirkulationspump

Om en cirkulationspump för varmvatten ingår i systemet, kan denna ställas in efter dina unika behov via ett tidsstyrningsprogram (t.ex. morgon, middag, kväll).

6 Åtgärda driftstörningar

Bascontrollern BC25 övervakar alla säkerhets-, regler- och styrkomponenter.

Om en driftstörning uppstår under drift, visas en felkod.

Om en felkod blinkar:

- ▶ Stäng av och slå på apparaten igen.
 - eller-
 - ▶ Håll knappen **reset** intryckt tills **Reset** visas på textraden.
- Apparaten återgår till drift och framledningstemperaturen visas.

Om det inte går att åtgärda en driftstörning:

- ▶ Kontakta en auktoriserad specialistfirma eller kundtjänsten och uppge felkoden, samt information om apparaten.

Enhetsdata

När du kontaktar kundtjänst är det bra att kunna ange närmare information om apparaten.
Denna information finns på typskylten eller etiketten för apparattyp på kåpan.

Milton HighLine (t.ex. HighLine 24 Combi...)

.....

Serienummer

Datum för idrifttagning:

Systemtillverkare:

7 Underhåll

Inspektion och underhåll

Verksamhetsutövaren ansvarar för värmeanläggningens säkerhet och miljövänlighet (tyska immissionsskyddslagen).

Ring och få ett serviceavtal med inspektion vart annat år och service efter behov av en auktoriserad VVS-installatör eller service firma. Vid en gasförbrukning på mer än 3000 m³/år, rekommenderas service varje år. De säkrar en hög verkningsgrad med miljövänlig förbränning.

Rengöra beklädnaden

Torka av beklädnaden med en fuktig trasa. Använd inte starka eller frätande rengöringsmedel.

8 Miljöskydd/Avfallshantering

Miljöskydd är en av grundpelarna för Milton.

Produktkvalitet, lönsamhet och miljöskydd är tre mål som alla är lika viktiga för oss. Regler och föreskrifter som gäller miljöskydd följs strängt.

För att skydda miljön använder vi, med hänsyn till lönsamheten, bästa möjliga teknik och material.

Förpackning

När det gäller förpackning är vi delaktiga i de landsspecifika sorteringssystem som garanterar optimal återvinning.

Alla förpackningsmaterial som används är miljövänliga och kan återvinnas.


Förbrukad enhet

Förbrukade enheter innehåller material som ska återvinnas.

Komponentgrupperna är enkla att skilja åt och materialen är märkta. På så sätt kan de olika komponentgrupperna sorteras och lämnas till återvinning eller avfallshantering.


9 Snabbmanual

Koppla till/från apparaten

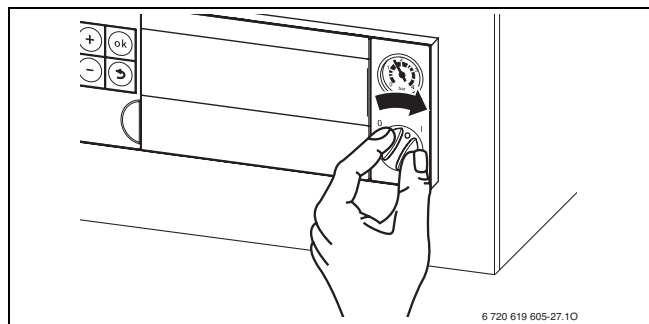

Slå på/stänga av värmedriften


- Tryck på knappen tills symbolen eller blinkar på displayen.

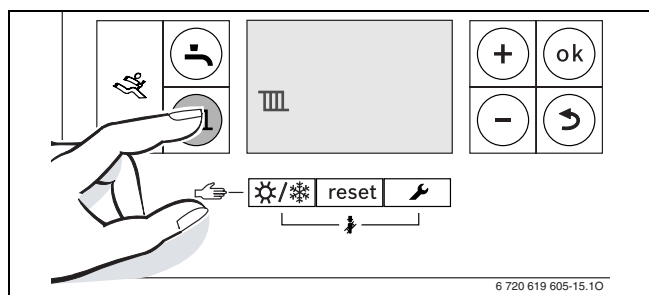

- Tryck på knappen + eller - för att slå på eller stänga av värmedriften:
 - = värmedrift
 - = ingen värmedrift
- Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen.

Slå på/stänga av varmvattendrift

- Tryck på knappen tills symbolen eller blinkar på displayen.

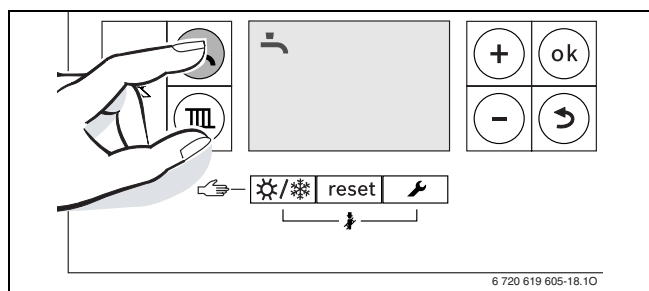


- Tryck på knappen + eller - för att ställa in önskad varmvattendrift:
 - = varmvattendrift
 - + **eko** = ekodrift
 - = ingen varmvattendrift
- Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen. Symbolen visas ett kort tag.

Ställa in reglersystemet (tillbehör)

Se bruksanvisningen för reglersystemet.

Ställa in den maximala framledningstemperaturen


- Tryck på knappen .

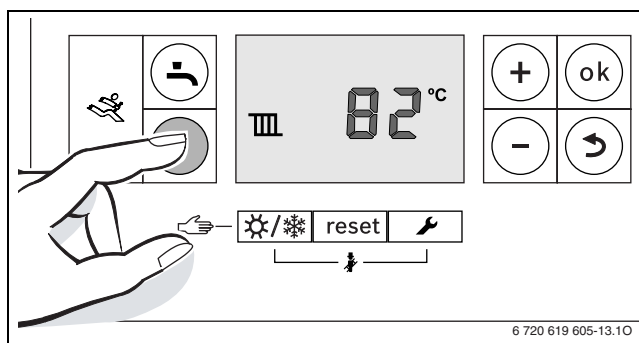

- Tryck på knappen + eller - för att ställa in den önskade maximala framledningstemperaturen.

Ställa in varmvattentemperaturen


- Tryck på knappen .

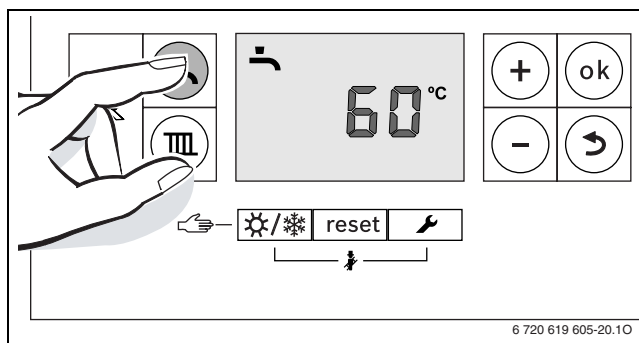

- Tryck på knappen + eller - för att ställa in varmvattentemperaturen.
- Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen.

Slå på/stänga av manuell sommar drift

- Tryck på knappen tills symbolen blinkar på displayen.

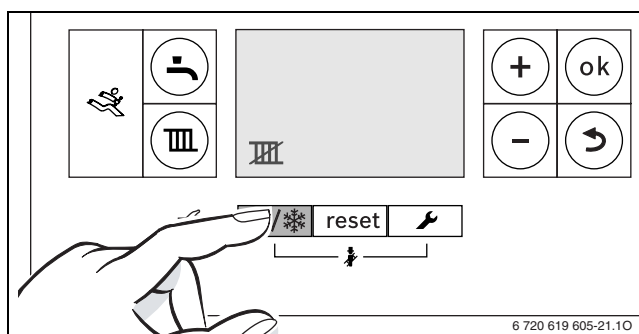

- Tryck på knappen **ok** för att spara inställningen.

Ställa in frostskydd

- Ställ in den maximala framledningstemperaturen på 30 °C.

Index

A

Ändamålsenlig användning	6
Användning	
Allmänna anvisningar om användning	8
Anvisningar för att spara energi	14
avfallshantering	17

D

Driftstörningar	15
-----------------------	----

E

EG-försäkran om överensstämmelse	6
Ekodrift	11, 18

F

Felindikator	15
Förbrukad apparat	17
Förbrukad enhet	17
Förpackning	17
Frånkoppling	9
Frostskydd	13, 18

G

Gastyp	6
--------------	---

I

Idrifttagning	7
---------------------	---

K

Koppla från enheten	9
Koppla till apparaten	9
Koppla till uppvärmningen	10

M

Miljöskydd	17
------------------	----

R

Recycling	17
-----------------	----

S

Säkerhetsanvisningar	5
Slå på	
Husvärme	10, 18
Manuell sommardrift	13, 18
Värmedrift	10, 18
Varmvattendrift	11, 18
Slå på husvärme	10, 18
Slå på värmedriften	18
Slå på/stänga av manuell sommardrift	13, 18
Slå på/stänga av sommardrift	13, 18
Slå på/stänga av värmedriften	10
Slå på/stänga av varmvattendrift	11, 18
Ställa in varmvattentemperaturen	12, 18
Stänga av	
Manuell sommardrift	13, 18
Värmedrift	10
Varmvattendrift	11, 18

T

Tillkoppling	
Apparat	9
Uppvärmning	10
Typöversikt	6

U

Uppgifter om anläggningen	
Ändamålsenlig användning	6
Uppgifter om apparaten	
EG-försäkran om överensstämmelse	6
Typöversikt	6

V

Värmereglering	12, 18
----------------------	--------



Milton A/S

Kornmarksvej 8-10
2605 Brøndby
Tlf. 46 97 00 00
Fax. 46 97 00 01
E-mail: milton@milton.dk
www.milton.dk