


Bruksanvisning

Logano GE315 Specialvärmepanna för olje-/gasfläktbrännare

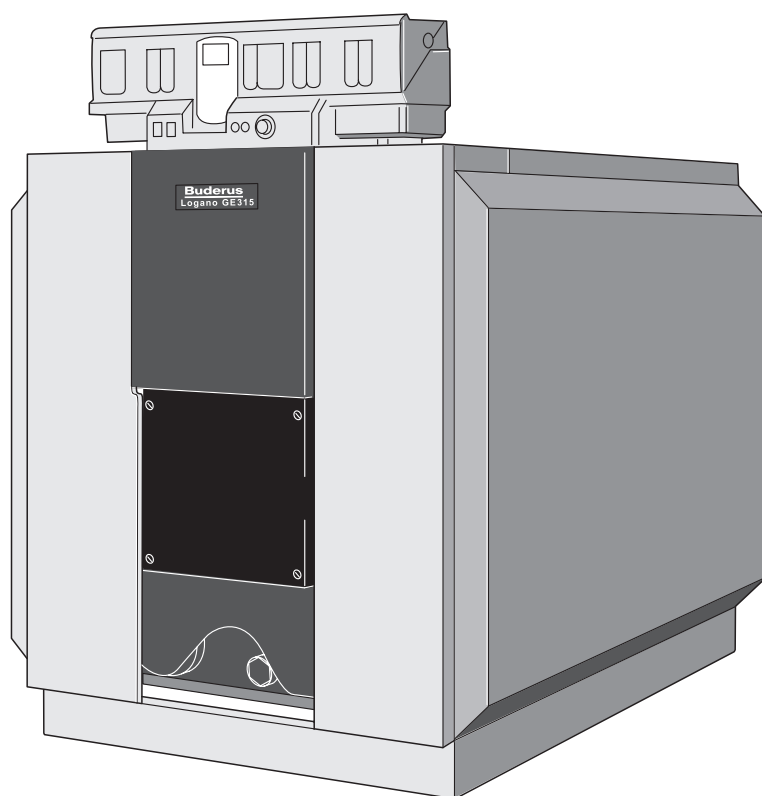

Buderus

Kära kund, käre kund,

Buderus olje-/gasspecialvärmepannor Logano GE315 är konstruerade och tillverkade enligt de nyaste teknologiska kunskaperna och säkerhetstekniska reglerna. Användarvänligheten har värderats särskilt högt.

Säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen måste beaktas för en säker, ekonomisk och miljövänlig användning av anläggningen.



Säkerhetsanvisningar

Vid gaslukt:

1. **Ingen öppen eld!
Rök inte!**
2. **Undvik gnistbildning!
Använd inga elektriska brytare,
inte heller telefon, stickkontakt
eller ringklocka!**
3. **Stäng huvudspärranordningen för
gasen!**
4. **Öppna fönster och dörrar!**
5. **Varna de boende i fastigheten och
lämna byggnaden!**
6. **Ring gasleverantören eller
värmefackföretaget från en plats
utanför byggnaden!**

Vid andra typer av risktillfällen, stäng genast huvudspärranordningen för bränslet och sätt anläggning strömlös, tryck t ex in nödstoppsknappen utanför pannrummet.

Vid användning av olja som bränsle är idkaren förpliktad att genast låta en fackman åtgärda upptäckta oljeläckage!

Uppställnings-/pannrum

Till- och frånluftöppningarna får inte förminskas eller stängas.

Antändliga material eller vätskor får inte lagras eller användas i närheten av värmepannan.

För att undvika skador på pannan är det förbjudet att förorena förbränningsluften med halogenkolväten (finns i t ex sprayburkar, lösnings- och rengöringsmedel, färger och lim) och mycket damm. Värmepannans uppställningsplats måste vara frostsäker och väl ventilerad.

Arbete vid värmeanläggningen

Monteringen, bränsle- och avgasanslutningen, det första idrifttagandet, elanslutningen liksom underhållet och servicen får endast utföras av ett auktoriserat företag. Arbeten på gasförande delar måste utföras av ett godkänt företag.

Genomför rengöring och underhåll en gång per år! Kontrollera samtidigt att hela anläggningens funktion är felfri. Åtgärda genast brister.

Vi rekommenderar att sluta ett underhållskontrakt med ett fackföretag.

Undervisning i funktion och betjäning

Tillverkaren ska göra idkaren av anläggningen förtrogen med värmeanläggningens funktion och dess betjäning och överlämna de tekniska underlagen till denne.

Bränslen

Logano GE315:

- Eldningsolja EL
- Naturgas, gasol

Idrifttagande

Kontroll av anläggningens vattennivå

- Vid öppna anläggningar måste manometerns visare överensstämma med den röda markeringen.
- Vid stängda anläggningar måste manometerns visare stå innanför den gröna markeringen.
- Fyll vid behov på vatten och avlufta hela anläggningen.

Fyll långsamt på vatten och avlufta hela anläggningen vid vattenförluster under drift. Vid ofta förekommande vattenförlust, fastställ orsaken och låt åtgärda den direkt.

Påfyllnings- och driftvatten

Ta vid körningen av värmepannan hänsyn till vattenkvaliteten som finns på driftorten. Eventuellt måste vattnet renas.



ANVISNING!

Uppgifter om vattenrening finns i arbetsbladet K8 „Vattenrening för värmeanläggningar“ (hela katalogen) eller i det bilagda extrabladet „Vattenrening“.

Idrifttagande av brännare

- Ställ driftbrytaren (Illustration 1, **pos 1**) i läget „I“ (På).
- Öppna bränslespärkransen långsamt.
- Ställ temperaturregulatoren för pannvatten (Illustration 1, **pos 2**) på AUT respektive 80 °C. Ställ in den önskade temperaturen vid konstantreglering, vilket innebär min 60 °C vid gaseldning och min 50 °C vid oljeeldning.

Följ bruksanvisningen för regleringen!

Störning

- Tryck in återställningsknappen om signallampan på brännarens återställningsknapp lyser. Störningen visas dessutom via störningslampan på regleringsapparaten respektive i displayen.
- Startar inte brännaren efter att återställningsknappen tryckts in flera gånger, så måste ett godkänt fackföretag avhjälpa störningen.

Urdrifttagande

- Ställ driftbrytaren (Illustration 1, **pos 1**) i läget „0“ (Av).
- Stäng bränslespärkransen

Är inte anläggningen i drift vid frostrisk, t ex på grund av en störning, måste den skyddas mot frosten.

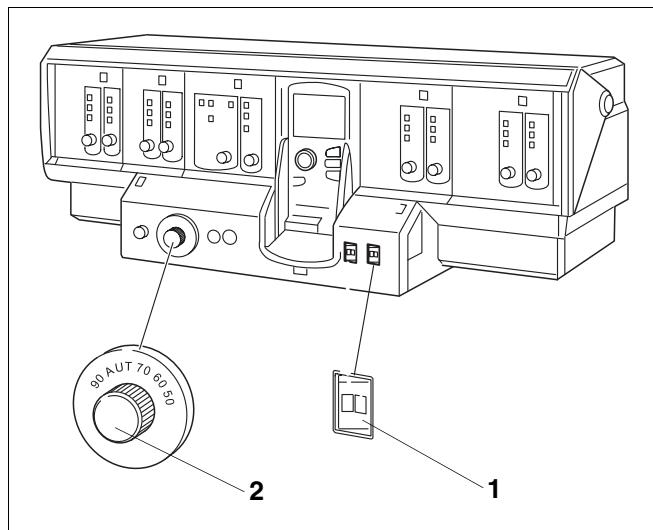


Illustration 1 Regleringsapparat, t ex Logamatic 4311

Värmefackföretag:

Buderus

H E I Z T E C H N I K

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
<http://www.heiztechnik.buderus.de>
e-mail: info@heiztechnik.buderus.de