



## Bruksanvisning

Logano GE 615

Panna till olja och gas

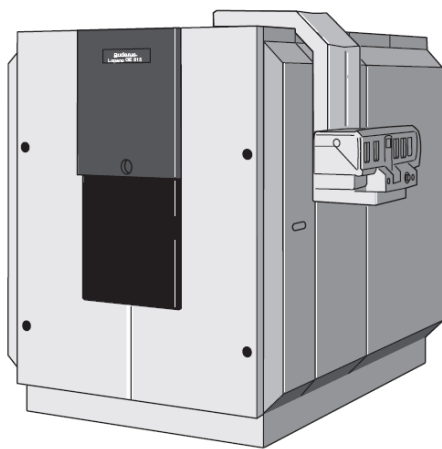

**Logano GE 615**

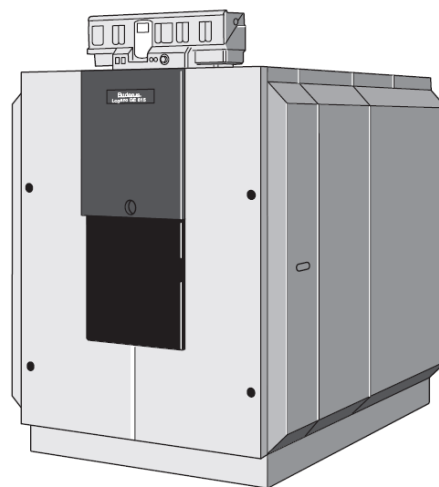

**Logano GE 615**

## Kära kund!

Buderus olje-/gaspannan Logano GE615 är konstruerad och framställd enligt senaste tekniska godkännande och säkerhetstekniska bestämmelser. I samband med detta har vi lagt särskilt stor vikt på att göra pannan användarvänlig.

För att uppnå det säkraste, mest ekonomiska och miljövänliga utnyttjandet av anläggningen rekommenderas att läsa säkerhets- och bruksanvisning noga och följa dem.



## Säkerhetsanvisningar

I tillfälle av gaslukt:

1. Ingen öppen eld!  
Rökningsförbud!
2. Undvik gnistor!  
Använd inte elektriska kontakter, heller inte telefon, uttag eller ringklocka!
3. Stäng av huvudavspärrningskranen till gasen!
4. Öppna fönster och dörrar!
5. Varna husets boende, och utrym byggnaden!
6. Ring till gasleverantören eller en VVS-firma när du har kommit ut från byggnaden!

I andra farsituationer ska du omedelbart stänga bränsletillförseln och avbryta strömmen till anläggningen.

**När det används olja som bränsle, är användaren i tillfälle av ett oljeläckage tvungen att omedelbart låta en reparatör reparera läckaget!**

## Uppställnings-/Pannrum

Brännbara material eller vätskor får inte bevaras eller användas i närheten av värme pannan.

För att undvika skador på pannan ska förorening av förbränningsluften med freon (finns t ex i spraydoser, upplösnings- och rengöringsmedel, målning och limsaker) och stora mängder smuts undvikas. Rummet vari värme pannan ställs upp, ska vara frostfritt och med bra ventilation.

## Utförning av arbete på anläggningen

**Montage, bränsle- och rökgasanslutning, första idrifttagning, strömanslutning samt service och underhåll får bara utföras av en VVS-firma. Arbete på gasförande delar ska utföras av en auktoriserad VVS-firma.**

Rengöring och service ska utföras en gång om året! Då ska det kontrolleras, att hela anläggningen fungerar felfritt. Konstaterade fel ska genast åtgärdas.

Vi rekommenderar, att man tecknar ett serviceavtal med en VVS-firma.

## Instruktion i funktion och betjäning

Installatören ska instruera användaren i värmeanläggningens funktion och betjäning och lämna den tekniska dokumentationen till honom.

## Bränsle:

- Logano GE 615
- Eldningsolja EL
- Naturgas, flytande gas

## Idrifttagning

### Kontrollera vattenståndet i anläggningen.

- Vid öppen anläggning ska manometerns visare stå över den röda markeringen.
- Vid stängd anläggning ska manometerns visare stå inne i det gröna fältet.
- Fyll om nödvändigt på mera vatten, och avlufta hela anläggningen.

Om anläggningen tappat vatten under driften, får det bara efterfyllas långsamt med vatten, och hela anläggningen ska utluftas. Vid riktig förlust av vattnet ska orsaken hittas och felet repareras.

### Idrifttagning av brännaren

- Sätt kontakten Drift (Fig. 1. pos. 1) i ställning "I" (In).
- Öppna långsamt avspärrningskranen till bränslet.
- Ställ driftstermostaten (Fig. 1, pos. 2) på AUT eller 80° C. Vid konstantreglering ska du ställa in den önskade temperaturen, det vill säga vid gaseldning min. 60°C och vid oljeeldning min. 50°C.

Följ bruksanvisningen till regleringen!

### Driftstörning

- Om signallampen på brännarens serviceknapp lyser, ska du trycka på serviceknappen. Felet visas också på brännarens fellampa på instrumentpanelen eller på displayen.
- Om brännaren inte startar även om det är tryckt flera gånger på serviceknappen, ska du låta en auktoriserad VVS-firma kontrollera felet.

### Avstängning av pannan

- Sätt kontakten Drift (Fig. 1, pos. 1) i ställning "0" (Från).
  - Stäng avspärrningskranen till bränslet.
- Är där fara för frost i en period, när värmeanläggningen inte används, t ex på grund av ett driftsfel, ska det skyddas mot tillfrysning.

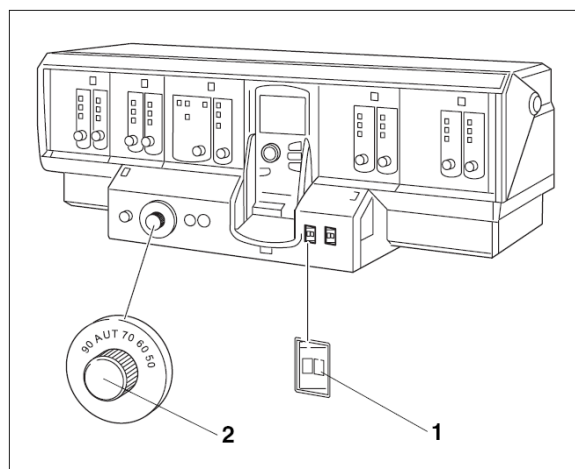


Fig. 1 Instrumentpanel, t ex Logamatic 4311

